# キッズコーナーDVD テレビ&DVDプレーヤーの 設置方法のご案内





### テレビ

本テレビはテレビチューナーは内蔵しておりません。 DVD プレーヤーと接続してご利用ください。

#### テレビ付属品



・テレビの箱には、自立用の脚・ネジ・リモコン・取扱説明書が入っています。 壁掛けでなく自立させる場合は、脚を取り付けてご利用ください。 (壁掛けの場合は VESA 規格 75mm×75mm の金具をご用意ください)

※リモコンには電池が付属しておりません。単4電池を2本ご用意ください。

### DVD プレーヤー

#### DVD プレーヤー付属品



- ・本体のほか、ケーブル類・リモコン・取扱説明書が入っています。
- ・リモコンには電池が付属しておりません。単4電池を2本ご用意ください。

# テレビと DVD プレーヤーを接続する

#### テレビ側



・DVD プレーヤーから HDMI ケーブルと USB ケーブル(typeA)をつなぎます。

### DVD プレーヤー側



- ・HDMI ケーブルをテレビと接続します。
- ・USB ケーブル(typeC)をテレビと接続します。
- ※DVD プレーヤーの電源はテレビから取れます。
- ↓これらは使いません



# テレビと DVD プレーヤーを接続する

#### 接続イメージ





- ・2本のケーブルでテレビと DVD プレーヤーを接続します。
- ・テレビの電源ケーブルをコンセントに繋いでください。

### テレビと DVD プレーヤーを接続する

DVD プレーヤー





・DVDプレーヤーの上面を押し、蓋を開けます。内側の紙を取り外してください。

### DVD をセット




・キッズコーナーDVD をセットしてください。

# テレビをオンにする

#### テレビの電源をオンにする



・電源を入れるとこのような画面が表示されます。

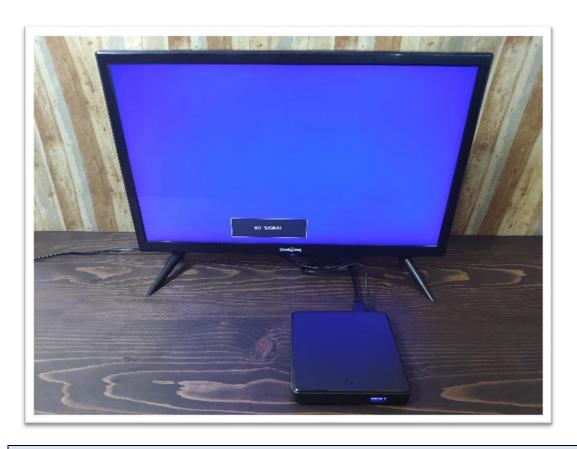

・画面が切り替わります

### テレビの入力切替

#### HDMI ボタンを押す



#### ・HDMI ボタンを押して入力を切り替えます



・テレビの電源をオンにすると DVD プレーヤーの電源もオンとなり、 自動的に再生が始まります。必要に応じてリモコンの操作をしてください。

### DVD 上映

#### DVD 上映



- ・キッズコーナーDVD が再生されます。
- ・DVD プレーヤーの停止ボタンを押すか、テレビの電源をオフにするまでリピート再生となります。

### テレビ・DVD プレーヤーに関してのお問合せ

※初期不良やご利用中の不具合に関しましても、こちらにご連絡ください

(株) オムニバス・エンターテイメント キッズコーナーDVD 事業部

メール home@omnibus.co.jp

問い合わせフォーム https://www.omnibus.co.jp/contact/

お問合せは、メールもしくはお問合せフォームよりお願いします。